

inScriba

Digitales Briefkastenschild

Bedienungsanleitung

Ihr inScriba zeigt bis zu 10 Firmen mit Etagenangabe auf einem stromlosen E-Paper Display an. Konfiguration per Bluetooth-App oder WLAN-Portal. Zum Bearbeiten wird kurzzeitig eine Powerbank an den USB-Anschluss angeschlossen.

Michael Groeneveld - mimag@me.com

inscriba.de


Konfiguration per App (empfohlen)

Schritt 1: App installieren

Die inScriba App aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunterladen. Einfach nach 'inScriba' suchen.

Schritt 2: Powerbank anschließen


Verbinden Sie eine Powerbank per USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts.

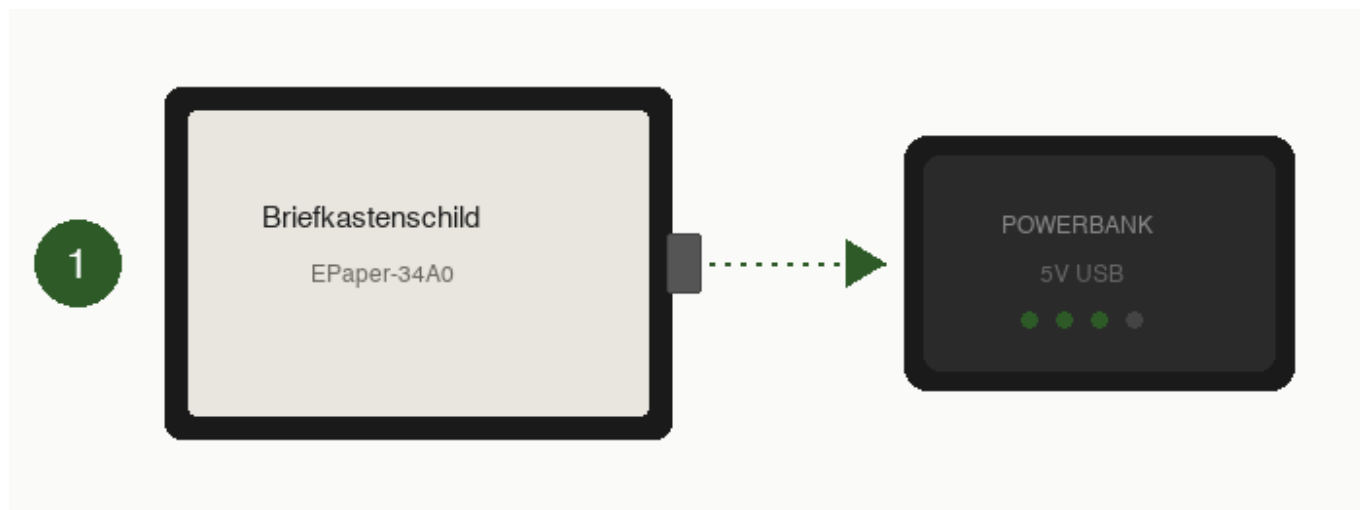

Schritt 3: Per Bluetooth verbinden

1. Bluetooth am Handy aktivieren
2. inScriba App öffnen
3. Das Gerät wird automatisch gefunden (z.B. EPaper-34A0)
4. Auf das Gerät tippen, um zu verbinden


Vorteil: Kein WLAN-Wechsel nötig - Bluetooth verbindet direkt.

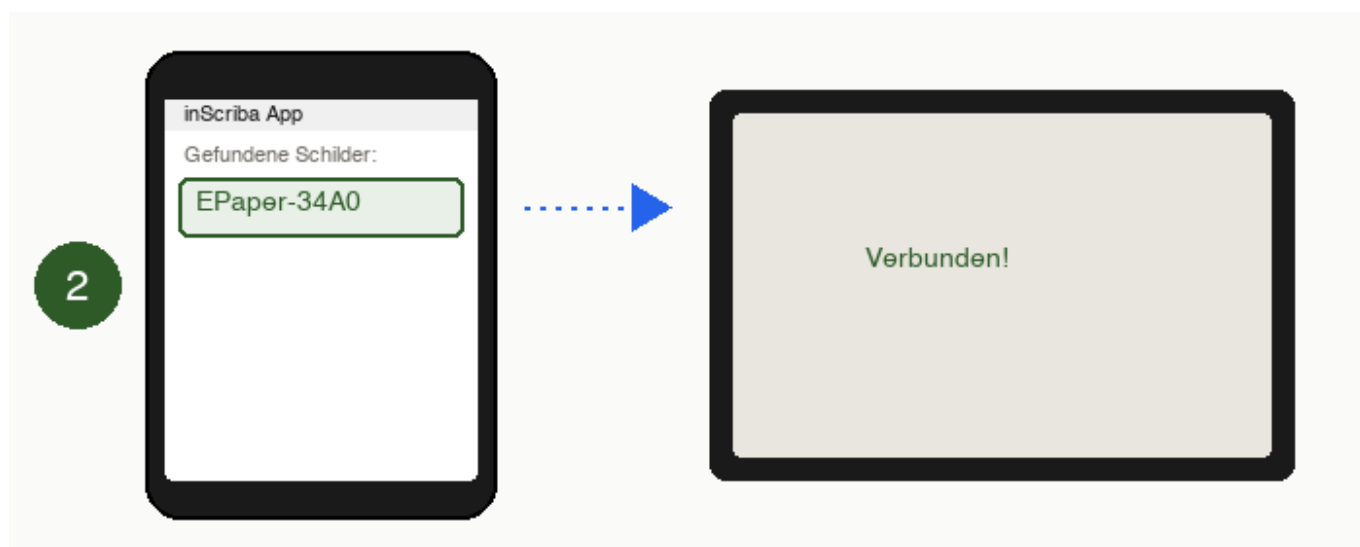

Schritt 4: Schild bearbeiten

Die App zeigt das Schild als WYSIWYG-Editor. Tippen Sie direkt auf einen Firmennamen oder eine Etage, um zu bearbeiten.


- (+) tippen, um eine neue Firma hinzuzufügen
- Papierkorb-Symbol tippen, um einen Eintrag zu löschen
- Am Griff-Symbol (links) ziehen, um die Reihenfolge zu ändern
- Speichern-Symbol oben rechts tippen

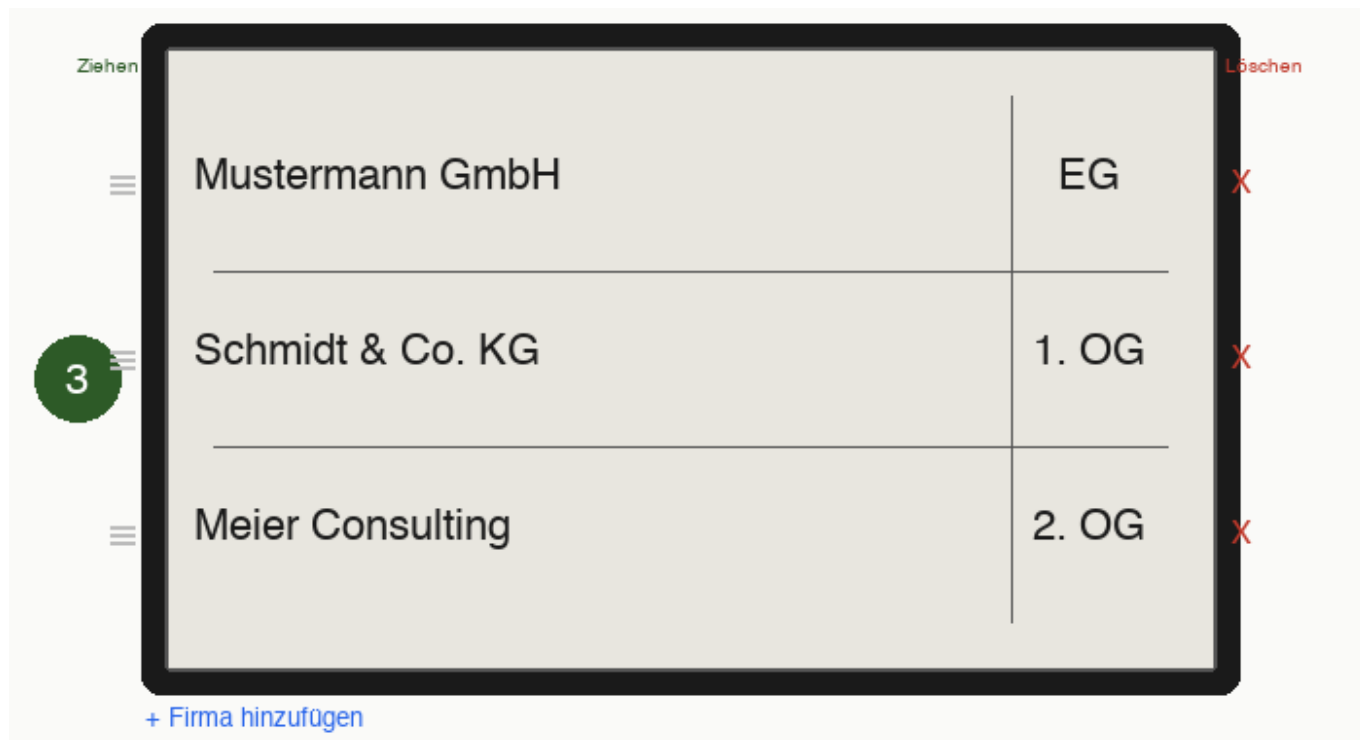

Schritt 5: Warten und Powerbank entfernen

Nach dem Speichern blinkt das Display mehrfach - das ist der normale Aktualisierungsvorgang. Erst wenn das Blinken aufgehört hat und die Anzeige steht, die Powerbank abziehen.

Wichtig: Strom erst trennen, wenn das Display aufgehört hat zu blinken!

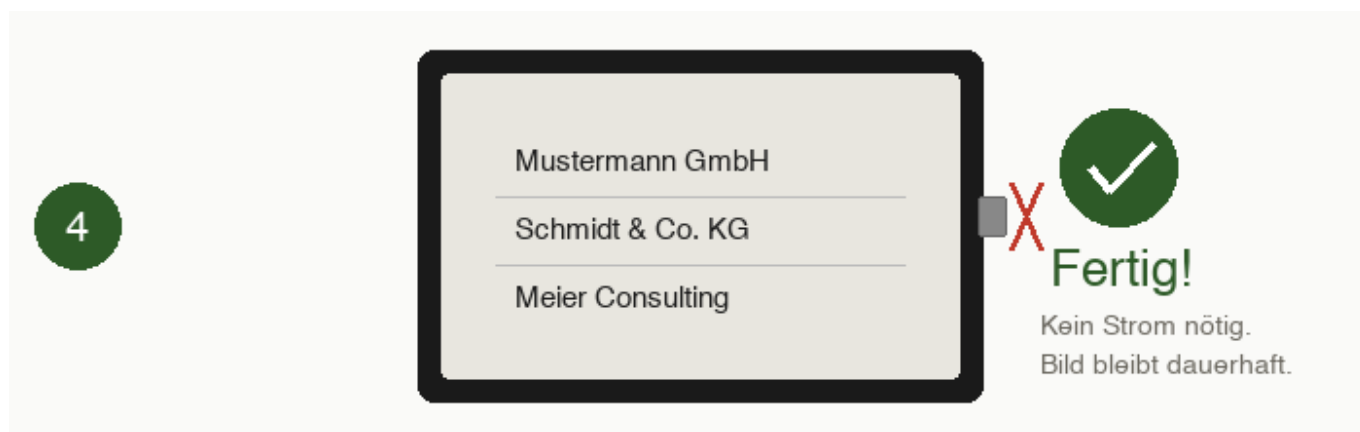

Konfiguration per WLAN (ohne App)

Keine App-Installation notwendig. Funktioniert mit jedem Smartphone oder Computer mit WLAN.

Schritt 1: Powerbank anschließen


Das Display zeigt nach wenigen Sekunden unten rechts den WLAN-Namen und das Standard-Passwort (12345678).

Der WLAN-Name steht immer unten rechts auf dem Display.

Schritt 2: Mit dem WLAN verbinden

1. Am Handy die WLAN-Einstellungen öffnen
2. Das angezeigte WLAN auswählen (z.B. EPaper-34A0)
3. Passwort eingeben: 12345678
4. Die Konfigurationsseite öffnet sich automatisch

Tipp: Falls sich die Seite nicht öffnet - <http://192.168.4.1> im Browser eingeben.

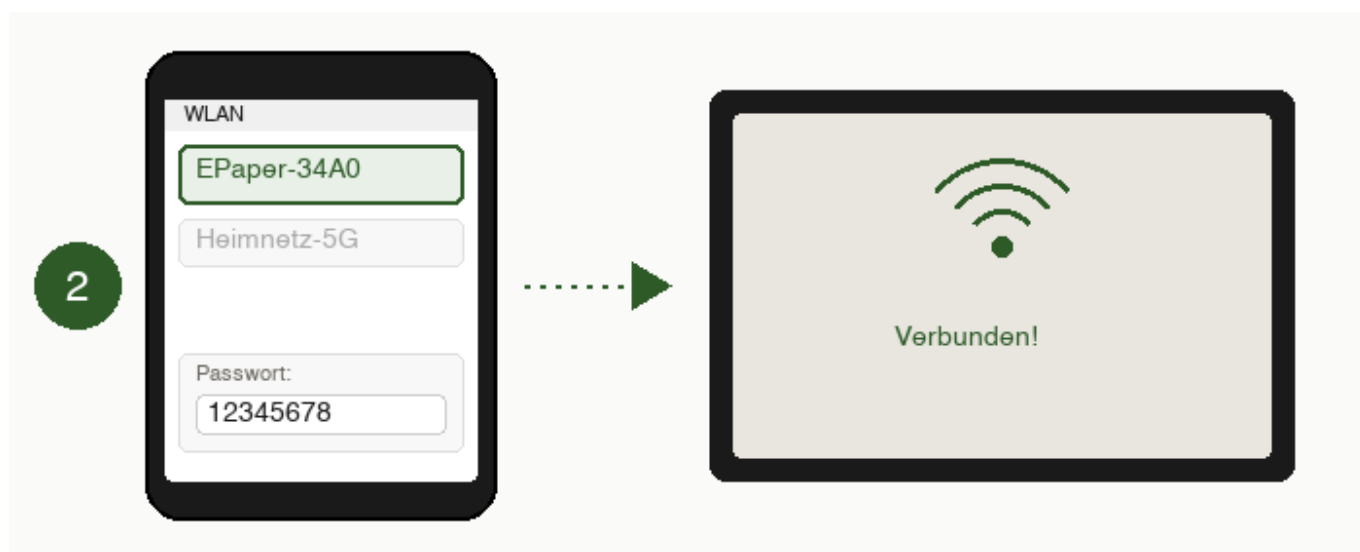

Schritt 3: Bearbeiten und Speichern

Firmen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Reihenfolge per Drag & Drop ändern. 'Speichern & Anzeige aktualisieren' tippen. Powerbank entfernen.

Einstellungen

Passwort ändern

In den Einstellungen (App oder Portal) ein neues Passwort eingeben (mindestens 8 Zeichen). Nach dem Speichern startet das Gerät neu.

Wichtig: Das Passwort wird danach nicht mehr auf dem Display angezeigt!

WLAN-Name ändern

Der WLAN-Name kann in den Einstellungen angepasst werden (z.B. 'Briefkasten-EG'). Nach dem Speichern startet das Gerät neu. Der neue Name wird unten rechts auf dem Display angezeigt.

Dark Mode

In den Einstellungen kann die invertierte Darstellung aktiviert werden: weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ideal für maximalen Kontrast.

Häufige Fragen

Brauche ich Internet?

Nein. Das Gerät arbeitet komplett offline.

Wie lange hält die Anzeige ohne Strom?

Unbegrenzt. Das E-Paper Display behält das Bild dauerhaft.

Ich habe mein Passwort vergessen. Was tun?

In der App unter Einstellungen 'Factory Reset' wählen. Dabei gehen alle Einträge verloren.

Die App findet das Gerät nicht.

Bluetooth aktivieren und sicherstellen, dass das Gerät mit Strom versorgt ist. Nur ein Gerät kann gleichzeitig per Bluetooth verbunden sein.

Die Konfigurationsseite öffnet sich nicht.

Browser öffnen und `http://192.168.4.1` eingeben.

Wie viele Firmen kann ich eintragen?

Maximal 10 Einträge pro Gerät.

Was ist der Unterschied zwischen App und WLAN-Portal?

Die App verbindet per Bluetooth - kein WLAN-Wechsel nötig. Das Portal funktioniert ohne App-Installation über den Browser. Beide Wege sind gleichwertig.

Das Display blinkt nach dem Speichern.

Das ist normal. Das ePaper-Display blinkt mehrfach während der Aktualisierung. Erst wenn das Blinken aufgehört hat, die Powerbank entfernen.

Wo finde ich den WLAN-Namen meines Geräts?

Der WLAN-Name steht immer unten rechts auf dem Display.

inScriba - Digitales Briefkastenschild
Michael Groeneveld - mimag@me.com
inscriba.de